



Sécurité et entretien des produits QubicaAMF


Désinfecter votre équipement de bowling

De nombreuses personnes franchissent vos portes chaque jour, créer un environnement hygiénique à votre personnel et à vos clients est donc essentiel. Notre objectif commun est de vous permettre de maintenir votre installation et assurer la longévité de votre équipement, et quelques bonnes pratiques et techniques peuvent vous aider à y parvenir. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de vous concentrer sur les zones de contact avec les clients et, bien entendu de bien vous assurer que vous respectez les dernières normes et réglementations en vigueur.

Directives générales

Nous vous recommandons de suivre les directives générales suivantes pour le nettoyage de votre équipement de bowling :

- Éteignez toujours tous les équipements électroniques avant de les nettoyer,
- Évitez les prises, les fils, les emplacements des prises et toute zone qui pourrait laisser passer des liquides pendant le nettoyage et la désinfection,
- Portez des gants jetables lors du nettoyage et de la désinfection des surfaces. Jetez-les après chaque nettoyage,
- Lavez-vous les mains immédiatement après avoir retiré et jeté les gants,
- Sauf instructions spécifiques, évitez d'utiliser l'un des produits chimiques suivants ou des produits contenant ces produits chimiques, car ils endommageraient de façon permanente certaines surfaces :

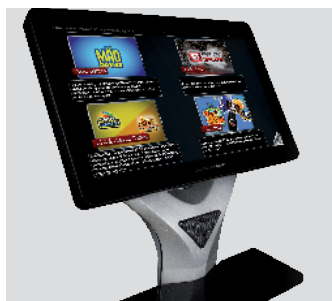

- tout nettoyant à base de chlore, tel que l'eau de Javel ou peroxydes (y compris le peroxyde d'hydrogène)
- tous solvants tels que l'acétone, le diluant à peinture, le benzène, le chlorure de méthylène ou le toluène
- tous produits à base d'ammoniaque (comme de nombreux nettoyants pour verre)
- alcool éthylique



Désinfection d'un SuperTouch ou d'une console EasyKey

A faire :

1. Eteignez la paire de pistes en débranchant le cordon d'alimentation du 4HD-5HD/HUB (lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise, tenez le câble d'alimentation par la fiche et ne touchez pas le câble avec des mains mouillées. Sinon, un choc électrique pourrait en résulter),
2. Essuyez la surface de la console ou du clavier avec un chiffon en microfibre humidifié avec une solution d'alcool isopropylique à 70 % ou utilisez une lingette désinfectante. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas couler,
3. Séchez les surfaces avec un chiffon en microfibre frais,
4. Allumez la paire de pistes lorsque le nettoyage est terminé.



A ne pas faire :

- a. Vaporiser de l'eau, du détergent ou tout autre liquide directement sur le produit,
- b. Laissez les liquides passer à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait l'endommager,
- c. Essuyer excessivement, ou utiliser un matériau autre qu'un chiffon en microfibre. Cela pourrait potentiellement endommager les surfaces de la console.

Nettoyage et désinfection des PC, moniteurs LCD, écrans tactiles, claviers, souris

A faire :

1. Éteignez l'appareil que vous comptez nettoyer et débranchez le courant alternatif. Il est déconseillé de nettoyer un produit lorsqu'il est sous tension ou branché,
2. Essuyez chaque surface avec un chiffon en microfibrilles humidifié avec un mélange de solution d'alcool isopropylique à 70 %. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas couler,
3. Lorsque vous nettoyez un moniteur, essuyez-le avec précaution dans un sens, en allant du haut de l'écran vers le bas,
4. Les surfaces doivent être complètement séchées à l'air avant de mettre l'appareil en marche après le nettoyage. Aucune humidité ne doit être visible sur les surfaces de l'appareil avant qu'il ne soit mis sous tension ou branché.

A ne pas faire :

- a. Vaporiser de l'eau, du détergent ou tout autre liquide directement sur le produit,
- b. Laissez les liquides pénétrer à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait l'endommager,
- c. Essuyer excessivement ou utiliser un matériau autre qu'un chiffon en microfibre. Cela pourrait potentiellement endommager les surfaces de la console.



Désinfection des surfaces rembourrées des canapés Infinity et des bancs de canapé Synergy :

Désinfectez la zone sale avec une solution d'eau de javel et d'eau ménagère jusqu'à 10 % ou utilisez une lingette désinfectante. Il est très important de rincer la zone nettoyée à l'eau douce après l'application de l'eau de Javel. N'utilisez JAMAIS d'eau de javel non diluée sur les rembourrages des meubles.



Désinfection des boules de bowling, des surfaces stratifiées des sièges Energy et des plateaux de table stratifiés, des capots de retour de boules Harmony et des surfaces de retour de boules (y compris le plateau en acier inoxydable)

Essuyez chaque surface avec un chiffon en microfibre humidifié avec une solution d'alcool isopropylique à 70 % ou utilisez une lingette désinfectante. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas couler. Séchez à l'air et essuyez avec un chiffon microfibre frais.



Désinfection du retour de boule pour Highway66, de son rack à boules, de son modules de paiement, et des mini-boules :

Essuyez chaque surface avec un chiffon en microfibre imbibé d'un mélange d'alcool isopropylique à 70%, ou utilisez une lingette désinfectante. Le chiffon doit être humide, mais pas mouillé. Séchez à l'air libre et essuyez avec un chiffon en microfibre sec et propre.



Désinfection des boules de bowling (house balls) :

- Lors du nettoyage ou de la désinfection des boules de bowling, inspectez entièrement la boule pour détecter d'éventuelles fissures, qui pourraient endommager au fil du temps votre retour de boule ou vos pistes. Corrigez ces dommages si vous le pouvez, ou sortez les boules concernées du circuit.
- Pour nettoyer une boule de bowling, essuyez toute la surface de la boule ainsi que les trous pour les doigts avec un chiffon en microfibre préalablement humidifié avec une solution d'alcool isopropylique à 70%. Le chiffon doit être humide, mais pas mouillé. Laissez reposer la solution sur la boule pendant 5 minutes avant de l'essuyer. Des solutions à base d'ammonium peuvent aussi être utilisées.
- Exemples de solutions pouvant être utilisées : désinfectant Air X 78, Air X Spray-N-Go, Quato44, concentré de nettoyage désinfectant NI-712. ATTENTION à ne pas saturer la boule. Les solutions de désinfection à base d'ammonium n'ont pas été testées pour d'éventuels effets à long-terme qu'ils pourraient causer à nos produits.
- Séchez à l'air libre et essuyez avec un chiffon en microfibre sec et propre.




Désinfection des chaussures:

- Lors du nettoyage ou de la désinfection des chaussures, inspectez toute la chaussure pour détecter les lacets cassés, l'usure, les contaminants sur la semelle tels que le chewing-gum, les déchirures, etc. Corrigez les problèmes ou mettez les chaussures hors service.
- Essuyez l'extérieur de la tige des chaussures après utilisation ou au besoin. Un savon doux peut être utilisé. Essuyez. Attention à ne pas mouiller la semelle.
- Pour nettoyer la semelle, utilisez une brosse à poils souples en plastique et brossez la semelle dans le sens de la pointe au talon. N'utilisez pas de brosses en laiton ou en métal souvent utilisées par les quilleurs compétitifs, elles provoqueraient une usure prématurée des semelles.
- Pour désinfecter les chaussures, détachez les lacets ou déconnectez la bande velcro, pour ouvrir la chaussure autant que possible.

D'une main, soulevez la languette, vaporisez avec une solution d'alcool isopropylique à 70% et séchez à l'air libre. Attendez au minimum 5 minutes avant de remettre les chaussures en service. Une solution à base d'éthanol peut également être utilisée. ATTENTION à ne pas saturer la chaussure. Les produits désinfectants à base d'éthanol n'ont pas été testés pour les effets qu'ils pourraient éventuellement causer à long-terme sur nos chaussures.

- Enfin, vaporisez avec un déodorant pour chaussures, tel que FreshCare, après désinfection pour maintenir la fraîcheur.

ATTENTION : ne respirez pas les vapeurs résultant de l'utilisation d'un vaporisateur pour chaussures. Suivez tous les libellés et instructions.

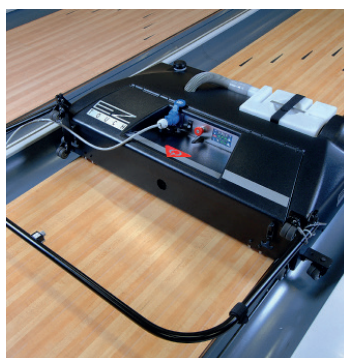

Nettoyage et stockage des machines à huiler :

- La machine à huiler doit être soigneusement essuyée avant un stockage à long terme. Une fois stockée, nous vous suggérons de la placer en position verticale dans un espace contraint.
- Attachez le rouleau avec un zip pour ne pas écraser la brosse, ou retirez la brosse de la machine. Maintenez-la debout. Notez que la brosse ne doit pas être appuyée sur quoi que ce soit, ce qui écraserait ou aplatiserait les poils de la brosse.
- Vidangez le réservoir de produit nettoyant pour éviter la moisissure, puis videz le réservoir. Laissez la tête de nettoyage en place sur la machine pendant la période de stockage.



Compte tenu de la situation actuelle du COVID-19, nous suggérons que les procédures de nettoyage et de désinfection ci-dessus soient effectuées régulièrement et en se concentrant particulièrement sur les surfaces et les équipements les plus fréquemment touchés dans votre centre.